


ハイグラストップ クッキングヒーター


SRH-232B

SRH-232AT (切り忘れ防止機能付)

取扱説明書

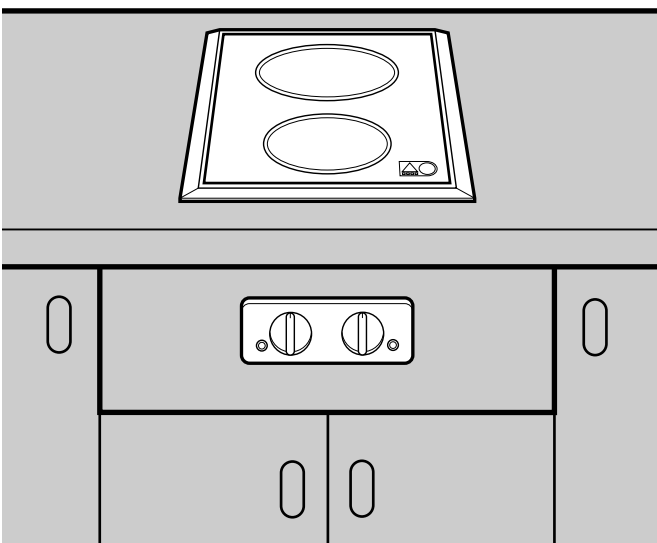

<標準縦置設置の場合>

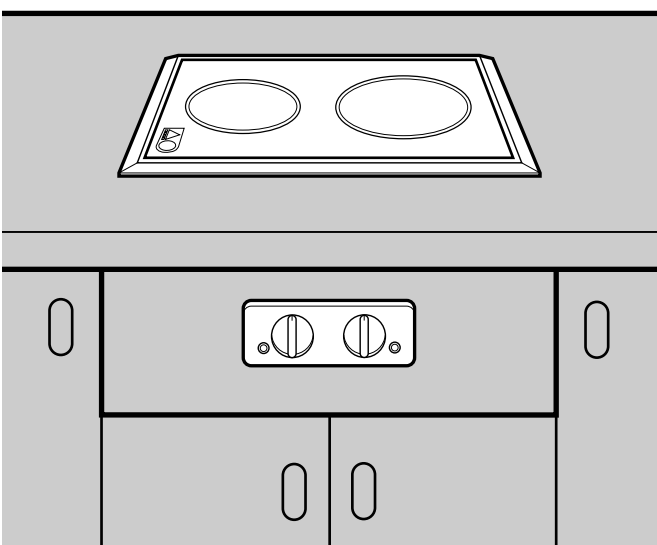

<横置設置の場合>

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
使えるなべは?	5
使いかた	6
お手入れ	8
修理を依頼される前に	9
保証とアフターサービス	10
仕様	11

このたびは、**SINK** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・お買い求め先名」などの記入を確かめて、お買い求め先からお受け取りください。

■取付・設置説明書を工事店または施工主から必ずお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区別し説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけません。「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


警告

使用なべ

大きすぎるなべや底が凹形のなべは使わない



禁止

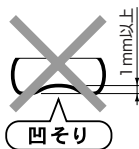

トッププレート面が異常過熱をおこし、トッププレートが割れる恐れがあります。


警告

使用中・使用後

可燃物や引火物を近づけない



禁止

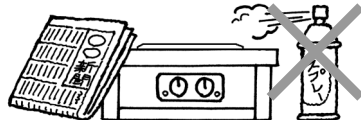

火災の恐れがあります。

※燃えやすいものをヒーターの上やそばに絶対に置かないでください。


(ふきん・新聞・スプレー缶など)

取り扱い

絶対に分解・修理・改造は行わない



分解禁止

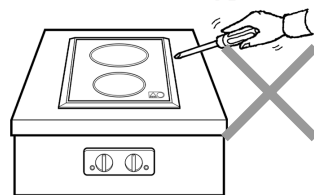


発火・異常動作してけがをすることがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない



禁止

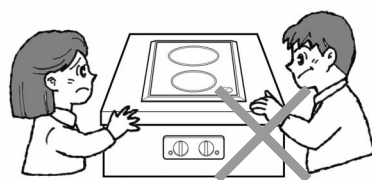


やけど・感電・けがをすることがあります。

水をかけない



水ぬれ禁止

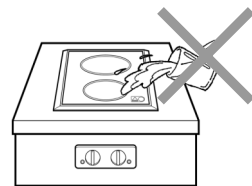

ショート・感電の恐れがあります。

⚠ 注意

使用中・使用後

使用中・使用後しばらくは、トッププレートが熱くなっているため手を触れない



接触禁止

やけどをする恐れがあります。

※高温注意ランプが消灯した後でも、十分冷めるまでは、手を触れないようにしてください。

空だきしたり、加熱し過ぎない



禁止

やけどをする恐れがあります。

なべを傷めたり、トッププレートを汚す原因になります。

※水分が少ない調理は、空だきに近い状態になるため火力を強くしすぎないようにしてください。

トッププレートの上で直接調理しない



禁止

トッププレートを傷める原因になります。

※油や汁がトッププレートにたれ落ちる焼き網などでの調理もしないでください。

キッチン収納部の収納物をクッキングヒーター（底部）に接触させない



禁止

収納物が、熱により変形・変質する恐れがあります。

※使用中・使用直後は、クッキングヒーターの底部も熱くなっているため、収納の際などに手を触れないようにしてください。

取り扱い

トッププレートに衝撃を加えない



禁止

万一ひびが入るなど損傷した場合は、感電や過熱の原因になります。

このような場合は、ヒーターのスイッチと専用回路のブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。

油調理中

揚げ物調理中はその場を離れない



禁止

油温が上がり過ぎ、発火することがあります。

その場を離れるときは、必ず火力調節つまみを「切」にして、なべをヒーターからおろしてください。

※いため物、焼き物など、油を使う調理をするときもそばを離れないで、加熱し過ぎないように火力調節してください。



●800g (0.9L) 未満の少ない油では揚げ物をしない。

●底に凹凸・そりのあるなべは使わない。

油温が上がり過ぎて危険です。

油煙が多く出たら通電を切る



油が高温になっているため、続けて加熱すると発火し、火災の原因になります。


安全上のご注意 (つづき)

お願い

使用後は火力調節つまみの「切」を確認する



火災の恐れがあります。
※長期不在のときは、専用回路のブレーカーを切ってください。

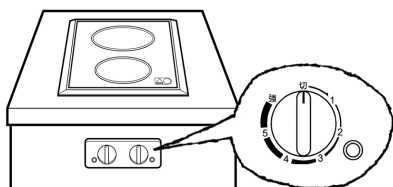

煮汁や調味料などをこぼさない

煮汁がトッププレートにこげついてはがれなくなったり、故障の原因になります。

※誤って煮汁などをこぼしたときは、ヒーターを切ってふきとってください。特に、砂糖・ケチャップなどは固着してトッププレートを損傷する恐れがあるので、こぼしたまま加熱しないでください。

各部のなまえ

本体

トッププレート

小ヒーター (1.2kW)

大ヒーター (1.8kW)

高温注意ランプ

トッププレートが高温のとき点灯します。

操作部

火力調節つまみ
(電源スイッチ兼用)

通電ランプ

ヒーターを入れると点灯し「切」にすると消灯します。

小ヒーター用

大ヒーター用

■横置設置の場合

小ヒーター (1.2kW)

大ヒーター (1.8kW)

お知らせ


※切り忘れ防止機能付は、火力調節つまみを「切」から右に回した状態で、電源プラグをコンセントに差し込むと停電自動復帰防止機能が働き、電源ランプは点灯しますがヒーターは加熱しません。いったん火力調節つまみを「切」にし、もう一度、加熱調節つまみを回してください。

使えるなべは？

使えるなべ

底が平らで厚手の金属製のものが
適しています

- ステンレス
- 鉄、鉄鋳物
- 厚手のアルミ、銅

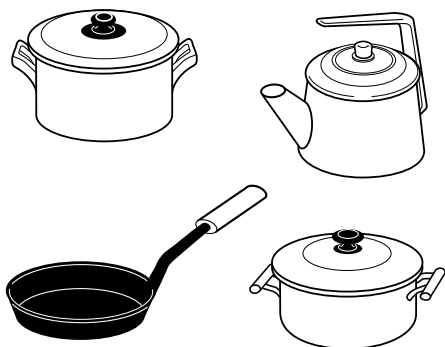

※種類によっては高火力に耐えられず、なべが変形する場合があります。

材質


- 底が平らで、中央部のそりが1mm以下のもの
※ヒーターに密着するなべを必ずお使いください。



- 底の厚みが2mm以上のものが適しています。


形状

- 大ヒーター：17～22cm
(底の径が17～20cmが適しています。)



底の直径17～20cm

- 小ヒーター：14～17cm
(底の径が14～16cmが適しています。)




底の直径14～16cm

大きさ

使えないなべ

加熱効率が悪くなるだけでなく、トッププレートが割れたりして危険ですから使用しないでください。

- 超耐熱ガラス以外のガラス
※加熱に耐えきれず、割れることがあります。

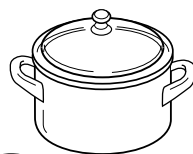

- 陶磁器
(土なべなど)



- 耐熱ホーロー以外のホーロー
※なべのホーロー質が溶けてトッププレートに固着することがあります。

[適さないなべ]


- アルミ、銅で厚みの薄いものや打ち出しなべ
※熱で底が変形して使用できなくなることがあります。

材質

- 底の丸いもの
(中華なべなど)
※安定性が悪く危険です。




- 底に凹みや凸部があるもの
※トッププレートが割れる場合があります。

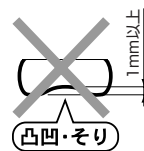

形状

- 直火用魚焼網・鉄板類

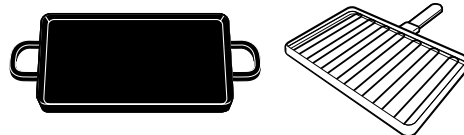

※直火用魚焼網は、油や汁がヒーターにたれ落ち、ヒーターを傷めます。

※大小のヒーターを同時にふさぐような大きさの鉄板を使用すると、器具が異常過熱して故障の原因になります。

大きさ

- 大ヒーター：16cm以下・23cm以上
- 小ヒーター：13cm以下・18cm以上
※ヒーターの大きさより小さ過ぎたり、大き過ぎるものは加熱効率が悪くなり、調理がうまくできません。
※小さ過ぎると取っ手が熱くなります。


使いかた

操 作

1. 火力調節つまみを回す

ヒーターが入り、通電ランプが点灯します。


火力調節つまみは電源スイッチも兼ねています。
つまみを右に回すと、通電を開始します。

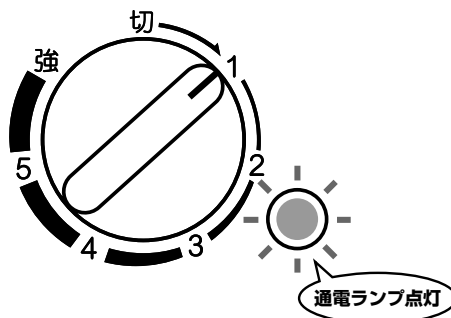

2. 火力調節つまみで火力を選び調理する

火力は無段階に調節できます。

焼き物、いため物など少量の油を入れて予熱する場合は、油の温度が急激に上がり油が発火することがありますので、火力を弱めに調節し、加熱し過ぎないように注意してください。

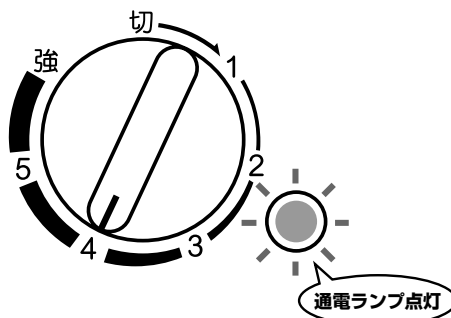


火力調節は…

火力調節はヒーターを周期的に入/切 することでおこないます。そのため、火力をしぼっている間はヒーターがついたり消えたりします。
火力を弱くするほど消えている時間が長くなります。

●火力は大小のヒーターで異なります。

3. 調理が終わったら火力調節つまみを「切」にする

左いっぱいまで確実に回し、通電ランプが消灯したことを確認してください。

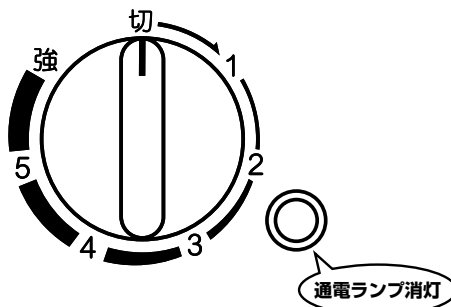


お手入れ

お手入れの際のご注意

●…トッププレートが冷えてから

火力調節つまみを「切」にし、トッププレートが十分冷えてからお手入れをしてください。

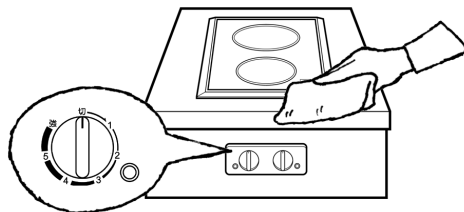


●…台所用洗剤を使う

ベンジン・シンナー・アルコール・たわしを使わないでください。



●…水を直接かけない

水や洗剤が器具内部に入ると故障の原因になるので、水などを直接かけないでください。

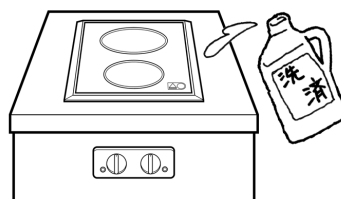

トッププレート（ガラス面）のお手入れ

○ふだんは…

固くしぼったぬれぶきんで、使うたびにふいてください。

○汚れたときは…

中性洗剤に少量の水を加え、スポンジ等で汚れを落とした後、柔らかい布でよくふき取ってください。

○取りにくい汚れは…

台所用の液体クレンザーなどを少量付けて、こすり取る。

※強くこすり過ぎないように、ご注意ください。

トッププレートの枠・操作部のお手入れ

トッププレート枠はアルミ製です。汚れたときは、薄めた中性洗剤をつけた柔らかい布を固くしぼり、ふきとったあと、からぶきしてください。

※強アルカリ性の洗剤、強酸性洗剤、漂白剤は、トッププレートの枠の表面を傷めるので、使わないでください。

修理を依頼される前に

- 故障かな？と思われるときは、修理を依頼される前に、下記に従ってご確認ください。
- 製品を取り外してご自分で修理されることは、危険ですから絶対にしないでください。

こんなとき	見直すところ	なおしかた
ヒーターが入らない 通電ランプも点灯しない	専用回路のブレーカーが切れていませんか。	ブレーカーを入れる。
火力が弱く感じる	なべ底が変形している、なべのサイズが大きすぎる、など、なべが適していない場合、熱がうまく伝わりません。	「使えるなべは」(P.5)をよくお読みになり、適したなべをお使いください。
調理中にヒーターが切れる	なべが適していないと、安全装置がはたらくことがあります。	「使えるなべは」(P.5)をよくお読みになり、適したなべをお使いください。
ヒーターが周期的に切れる	火力調節が「強」以外のときは周期的に入／切して火力調節をしています。	故障ではありません。
煙やにおいがする	初めてお使いになる場合、部品に付着している油が焼けて煙やにおいがすることがあります。	煙やにおいはしだいになくなり、安全上問題ありません。
	トッププレートに煮汁などをこぼしたままにしませんか。	「お手入れ」(P.8)をよくお読みになり、トッププレートの汚れをふき取ってください。

保証とアフターサービス

保証書について

必ず、お買い求め先からお買い上げ日・お買い求め先名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのと保管してください。

修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、「修理を依頼されるまえに」(P.9)に従ってご確認いただき、なお異常のあるときは、お使いになるのをやめ、専用回路のブレーカーを「切」にし、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品名	クッキングヒーター
形名	SRH-232B,232AT
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問希望日	

●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、当社にご相談ください。
- 転居や贈答品などでお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合は、当社にご相談ください。
- 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にお使いになったときの故障は、保証期間中でも原則として有料修理となります。

仕 様

形 名	SRH-232B		SRH-232AT	
電 源	単相200V (50/60Hz)			
消 費 電 力	3000W			
大 き さ	本 体	縦 置	幅312mm×奥行き470mm×高さ56mm	
		横 置	幅470mm×奥行き312mm×高さ56mm	
	操 作 部	幅220mm×奥行き114mm×高さ71mm	幅234mm×奥行き216mm×高さ72mm	
質 量	約4.5kg			
消 費 電 力	ヒーター (大)		1800W (直径 175mm)	
	ヒーター (小)		1200W (直径 140mm)	
火 力 調 節	ヒーター (大)		約180~1800W相当 無段階調節	
	ヒーター (小)		約120~1200W相当 無段階調節	
電 源 コ ー ド	2.0mm ² 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル			
差 し 込 み プ ラ グ	2極・接地極付 250V-20A			
切 り 忘 れ 防 止 機 能	—————		通電操作後約45分で自動OFF	



愛情点検

●長年ご使用のクッキングヒーターの点検をぜひ!

このような
症状は
ありませんか。

- 本体が異常に熱い。
- コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源スイッチとブレーカーを切って、販売店にご連絡を…。

便利メモ おぼえのため記入されると便利です。

お買い上げ日	年 月 日
お買い求め先名	TEL. ()

SHK 三化工業株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号 東京中央ビル
TEL.03-3239-1819 (代) FAX.03-3234-2532